

Draadloze video intercom

Gebruiksaanwijzing



Inhoud

1. Introductie.....	3
2. Eigenschappen.....	3
3. Monitor.....	4
4. Deurstation.....	4
5. Instellingen.....	5
6. Gebruiksaanwijzing.....	6
7. Installatieaanwijzingen.....	7
8. Omgeving.....	9
9. Opmerkingen.....	9
10. Diagnose.....	9
11. Accessoires.....	10

Beeld knippert of ruist	Staat de binnenpost dichtbij een TV, TL verlichting, mobiele telefoon of andere elektro-magnetische storingsbronnen?	Verplaats binnenpost
Geen beeld of signaal	Buitenpost niet van spanning voorzien	Verbind buitenpost met spanning
	Buitenpost te ver van binnenpost?	Afstand binnen 60 meter houden (blokkering door meerdere muren)
	Elektromagnetische storing?	Houd apparaat uit de buurt van storingsbronnen
	Onbekende code voor tijdweergave?	Druk op de ontgrendeltoets gedurende 5 seconden

11. Accessoires

- (1) Binnenpost; Afmetingen: 245x145x15mm
- (2) Buitenpost; Afmetingen: 160x95x65mm
- (3) Voedingsadapter voor buitenpost; kabellengte: 100 cm
- (4) Voedingsadapter voor binnenpost
- (5) Schroeven
- (6) Gebruiksaanwijzing

Wordt zonder elektrisch slot geleverd.


1. Introductie

Het systeem kan worden gebruikt in appartementen, villa's, hotels en kantoren, etc. Voor het goede begrip raden wij u aan onderstaande gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

2. Eigenschappen

- (1) 2.4GHz, ongeveer 200 meter bereik in open veld;
- (2) Microprocessor gestuurd, auto-remote control, uitstekende prestatie en hoge betrouwbaarheid;
- (3) 7" TFT kleuren display;
- (4) 0.3 Megapixel camera;
- (5) Helder nachtzicht; 24-uurs bewaking, inbellen, spraak en ontgrendelen of anderszins besturen van apparatuur;
- (6) Eén monitor voor maximaal 4 camera's;
- (7) Tijdindicatie op monitor;
- (8) Herlaadbare lithium batterij via mini usb lader;
- (9) De monitor kan meer dan 100 beelden automatisch opslaan;
- (10) Ingebouwde melodieën;
- (11) Ingebouwde aanraak toetsen.

3. Monitor

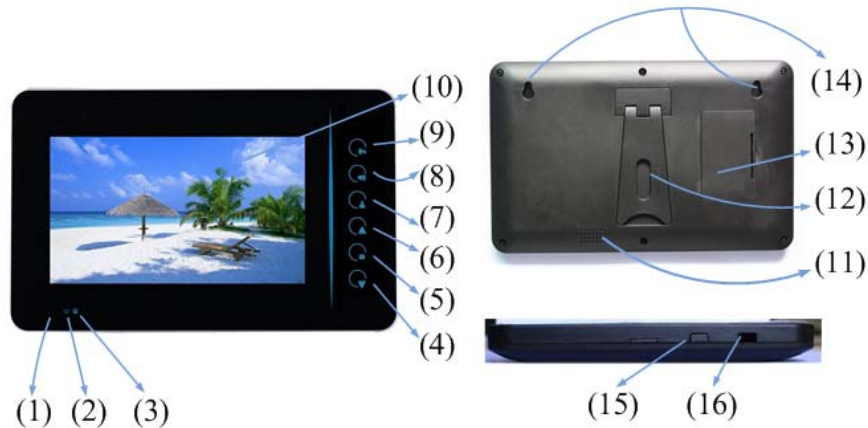

- (1) Microfoon (2) Laadlicht (3) In werking
- (4) 'Neer' (5) "Foto" toets (6) 'Op' (7) 'Monitor'
- (8) 'Spreek' (9) 'Ontgrendel' (10) TFT LCD (11) Speaker
- (12) Standaard (13) Batterijdeksel (14) Slotbout gaten (15) Aan/Uit
- (16) USB interface

4. Instellingen

(1) Datum/tijd

Druk op de "spreek" toets gedurende 2 seconden om in het instelscherm te komen, druk daarna op de Op/Neer toets van het menu om de tijd in te stellen.

(2) Spraakvolume instellen

In de intercom mode drukt u op de Op/Neer toets.




9. Opmerkingen


- ① Het product dient te worden geplaatst op een stabiele, schone ondergrond, uit direct zonlicht en verwijderd van sterke magnetische velden.
- ② Oppervlak niet reinigen met chemische middelen, gebruik een zachte droge doek.
- ③ Niet op hetzelfde ogenblik op verschillende toetsen drukken.
- ④ De buiten- en binnenposten moeten worden gecombineerd met bepaalde modellen. Ze werken niet met apparatuur die niet door ons is geleverd.
- ⑤ Haal het product niet zonder onze toestemming uit elkaar. Als er een probleem ontstaat belt u met uw leverancier of de importeur.

10. Fout diagnose

Fout	Controleer	Oplossing
Start niet op	Staat de schakelaar op "ON"?	Zet schakelaar op ON
	Is de adapter aangesloten op de netspanning?	Verbind adapter met netspanning
Laadt niet	Zit de plug van de adapter in de laadaansluiting?	Opnieuw aansluiten
	Is de adapter verbonden met 240V AC?	Verbind adapter met netspanning
Geen spraak	Staat volumeregeling goed ingesteld?	Regel volume opnieuw af

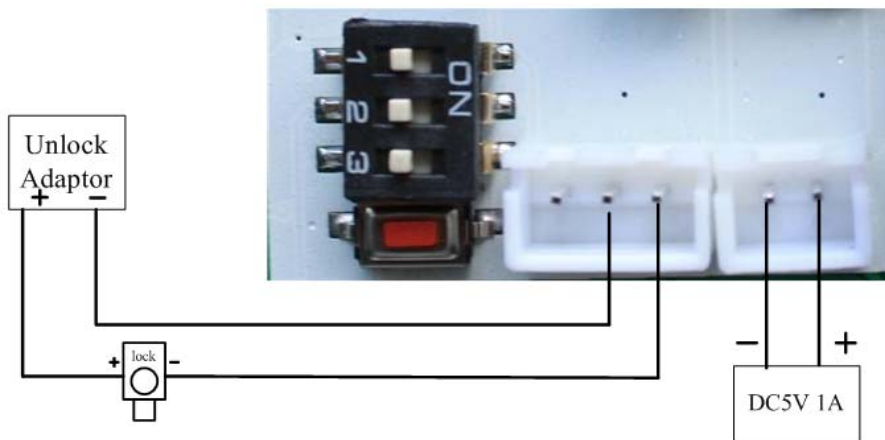

Ruststroom slot

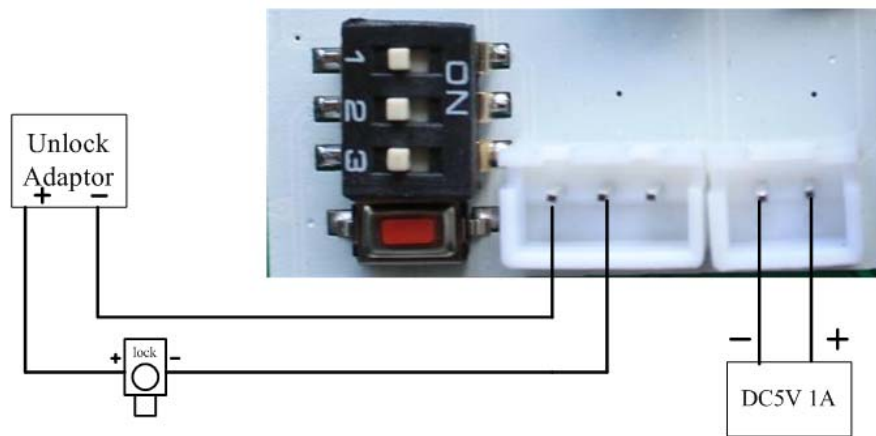


Arbeidsstroom slot

8. Omgevingscondities

- ① Werktemperatuur: -25°C—+50°C
- ② Relatieve luchtvochtigheid: minder dan 85%

- (3) Melodie: in de non-intercom mode drukt u op de Op/Neer toetsen
- (4) Uitschakelen: druk op de Aan/Uit toets aan de zijkant van het apparaat.
- (5) Inschakelen: druk op de Aan/Uit toets aan de zijkant van het apparaat.


5. Deurstation

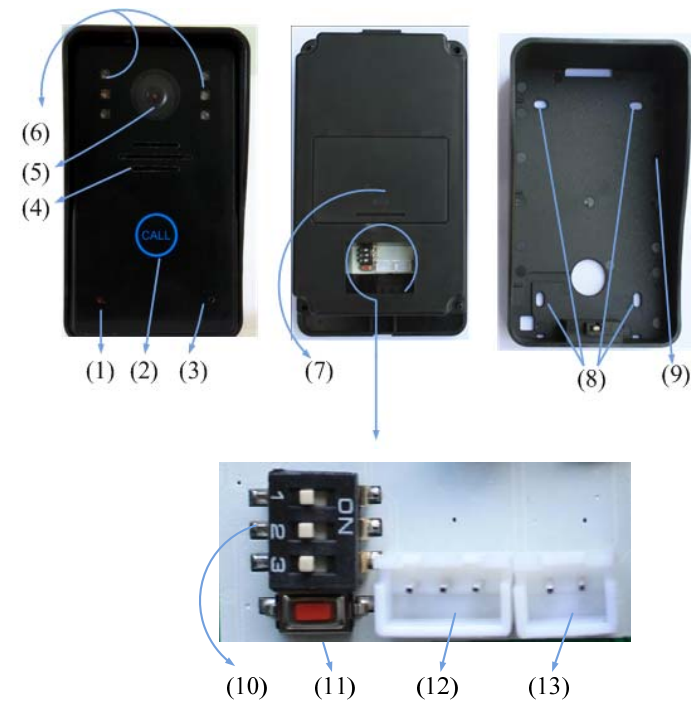

- (1) Indicatielampje (2) Beldrukker (3) Microfoon (4) Speaker
- (5) Cameralens (6) Infrarood verlichting (7) Batterijdeksel
- (8) Bevestigingsgaten (9) Regenkap (10) Dipswitch (11) 'Pair' toets
- (12) Slot aansluiting (13) Adapter aansluiting

6. Werking

(1) Status indicator

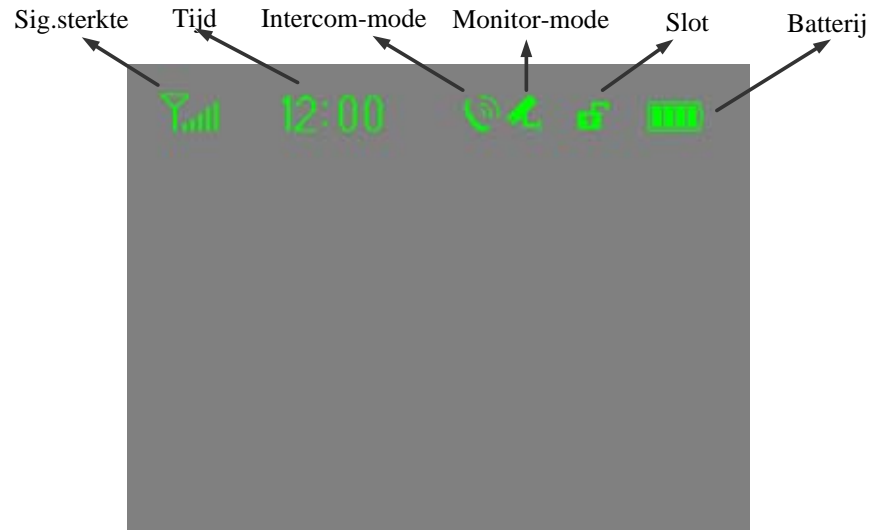

(2) Spreken en ontgrendelen

De bezoeker drukt op de beltoets van de buitenpost, de binnenpost laat het oproepsignaal horen en toont het camerabeeld.

A. Druk op de "monitor" toets om het scherm uit te schakelen en terug te keren naar de ruststand om de bezoeker te negeren.

B. Druk op de 'spreek' toets om met de bezoeker te praten en druk op de ontgrendel toets om toegang te verlenen.

(3) Monitor

Druk op 'monitor' toets om het system uit de ruststand te halen.

(4) Maak een foto

A. Foto

Druk op de "Foto" toets, afbeeldingen worden automatisch

vastgelegd als de "bel" toets wordt bediend. Afbeeldingen worden ververst op basis van "first in" first out" als het geheugen vol raakt.

B. Afspelen en verwijderen

Druk op de 'foto' toets gedurende 2 seconden om in de afspeelmodus te komen; druk op de Op/Neer toetsen om een beeld te kiezen en druk op de 'foto' toets om het beeld te verwijderen. Druk 2 seconden op de 'foto'toets om de afspeelmodus te verlaten.

(5) Laden

Indicatie voor het laden van de batterij, gaat uit als de batterij geladen is.

7. Installatie

(1) Aanbevolen locatie: vermijd direct zonlicht en hevige regenval. De juiste installatiehoogte ligt rond de 1,5 meter.

(2) Schakeltijd: Gebruik switch 1 voor de instelling



A . Schakeltijd is 1 seconde (standaard waarde)

B . Schakeltijd is 5 seconden (switch op "ON")

(3) Instellen power modus: gebruik hiervoor switch 2

A Normaal (standaard waarde)

B Laag vermogen (Switch 2 op ON)

(4) Multi-modus: gebruik hiervoor switch 3

A Normaal (standaard waarde)

B Multi-modus (switch 3 op ON, één buitenpost naar meerdere monitoren)

(5) Slotkeuze: Kies ontgrendel draad en de juiste adapter voor uw sluitplaat of magneet, (ruststroom of arbeidstroom).