

ALGEMENE INFORMATIE

De Stylo zender zendt de rollende beveiligingscode uit op 433MHz. De zender is uitgerust met het RPA afstandsbediening zelflerend.

De zender wordt gevoed door 3V lithiumbatterij ("CR2032").

Het opslaan van nieuwe zenders in het geheugen van de ONTVANGER:

1. Druk op de programmering toets in de ontvanger. De rode LED brandt.
2. Druk op een van de toetsen van de zender: de code is nu in het geheugen ingevoerd.

Als het laden aan de gang is, dan knippert de LED knippert daarna stopt het knipperen en wordt bevestigd. Een nieuwe zender kan nu worden ingevoerd.

Aan het einde drukt u nogmaals op de drukknop in de ontvanger om de programmering te verlaten. De LED gaat uit. Het systeem zal automatisch de programmeerstand na 10 seconden automatisch verlaten.

Nieuwe zenders in het geheugen van de ONTVANGER zetten d.m.v. kopiëren:

1. Benader de ontvanger (1-2m) met een reeds geprogrammeerde zender.
2. Druk de toetsen 1 & 2 op hetzelfde moment in; de LED brandt en na ongeveer 2 seconden gaat deze uit.
3. Wanneer de LED brandt, druk wederom op de knoppen 1 en 2 tegelijkertijd en houd ze ingedrukt tot de LED begint te knipperen afwisselend rood-groen.
4. Eind knipperen, stuurt de TX een transmissie die de leerfunctie van de ontvanger activeert
5. De ontvanger wacht 10 seconden voor transmissies van nieuwe zenders. Druk op één van de knoppen van de zender die ingeleerd dient te worden. De ontvanger slaat de nieuwe zender op in het geheugen.
6. Als u alle nieuwe zenders heeft ingeleerd dan dient u 10 seconden te wachten, daarna zal de ontvanger weer in normaal bedrijf zijn.

Hoe de batterij te vervangen:

Draai schroef A (fig.1) en de afstandsbediening (fig.2) te openen. Plaats nieuwe batterijen controleer of de polariteit correct is (fig.3).

Fig 1

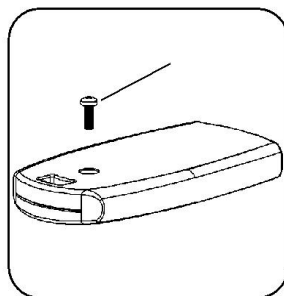


Fig 2

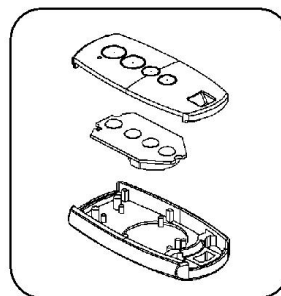


Fig 3

