GERAN
Oplossingen voor de hekwerkwereld

TECK SD1 sturing

Om de ontvanger te programmeren dient men de doorverbindingstrip op het juiste kanaal te steken.

Voorbeeld:
Men wil met de onderste knop van de afstandbediening het impulsrelais gaan bedienen.
1) steek de doorverbindingstrip op positie van kanaal 2 (is dus voor het 2e relais)
2) druk nu het programmeer knopje op de ontvanger in, en houdt deze ingedrukt.
3) druk nu minimaal 1 seconde op de 2e knop van de afstandsbediening. De led onder het programmeerknopje zal even oplichten.
4) laat het programmeerknopje los en het 2e kanaal is geactiveerd voor de 2e knop op de handzender



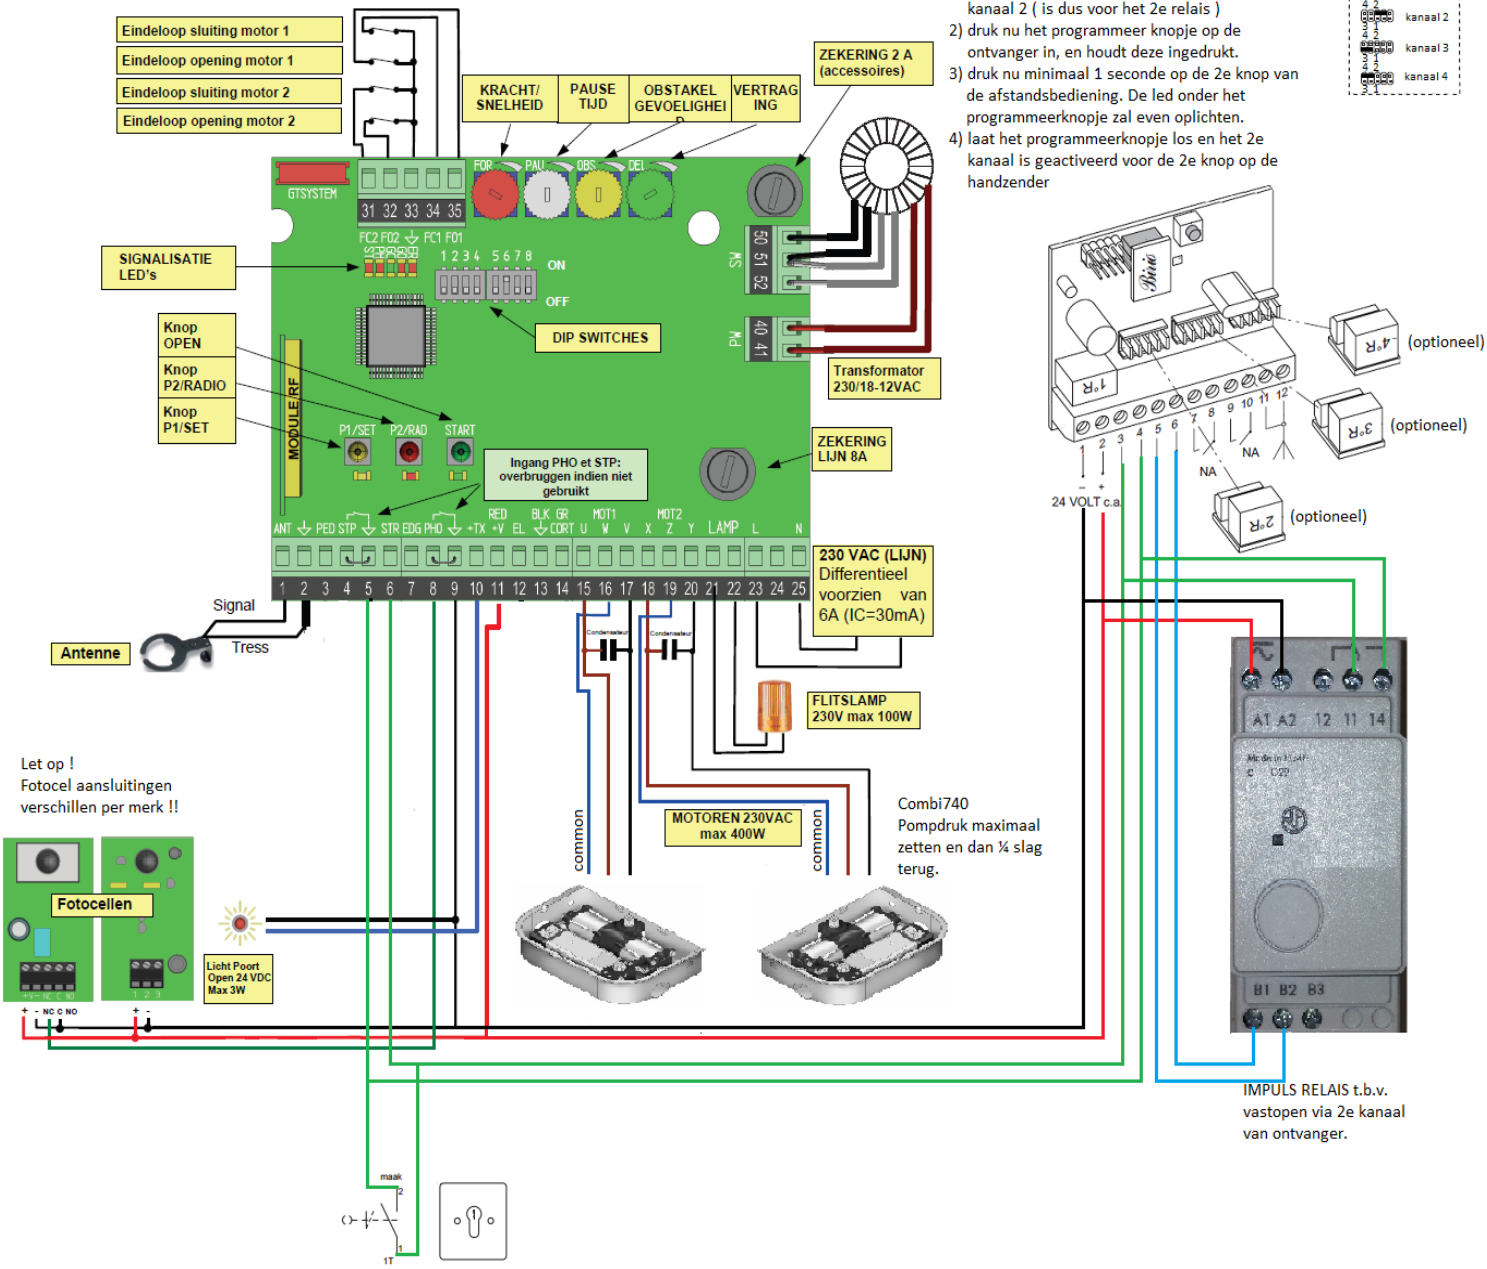

Let op !
Fotocel aansluitingen verschillen per merk !!

versie 27-7-2016