

GEGEVENSBLAD BOVENSTE SCHARNIEREN BEVESTIGEN MET LAGER EN PLAAT

Beschrijving

Bovenste scharnier is van gegalvaniseerd met lager en steunplaat. Bevestiging aan kolomzijde met deuvels en bouten en aan de poort lassen.

Familieartikelen

VC4111-VC4113-VC4171

Itemmatching.


In de tabel komt elk scharnier overeen met enkele combinatiemogelijkheden en de respectievelijke aanpassingen (G) in mm. Voor combinaties met verschillende onderdelen controleer de compatibiliteit van de totale afmetingen en of ze bestand zijn tegen de aangelegde belastingen.

Referentieartikel		Bijpassend item	
Code	G	Code	G
VC4111.040	60÷70	VC4211.040	60÷70
		VC4201.040	25 min.
		VC4231.040	25 min.
VC4111.050	65÷75	VC4212.050	65÷75
		VC4202.050	Min. 30
		VC4232.050	Min. 30
VC4111.060 VC4113.060	70÷80 70÷80	VC4212.060	70÷80
		VC4202.060	35 min.
		VC4232.060	35 min.
VC4111.070 VC4113.070	75÷85 75÷85	VC4212.070	75÷85
		VC4202.070	40 min.
		VC4232.070	40 min.
VC4111.090	92÷108	VC4212.090	92÷108
		VC4202.090	50 min.


Referentieartikel		Bijpassend item	
Code	G	Code	G
VC4171.040	65÷75	VC4271.040	65÷70
		VC4261.040	35 min.
VC4171.050	65÷75	VC4271.050	65÷75
		VC4262.050	40 min.
VC4111. B50	95	VC4202.050	Min. 30
		VC4212. B50	95
VC4171. B40	95	VC4261.040	35 min.
		VC4271. B40	95
VC4171. B50	95	VC4262.050	40 min.
		VC4271. B50	95

Tabel geldig voor codes met gegalvaniseerde en roestvrijstalen varianten


Montagesequentie.

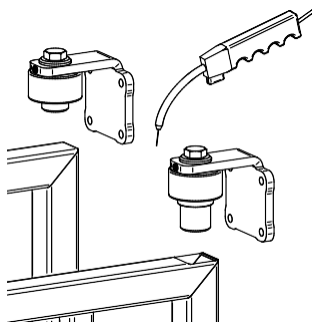

1) Las de pen langs de hele omtrek aan de sash. In het geval van het buisvormige scharnier, plaats je eerst de stijl en last je daarna.

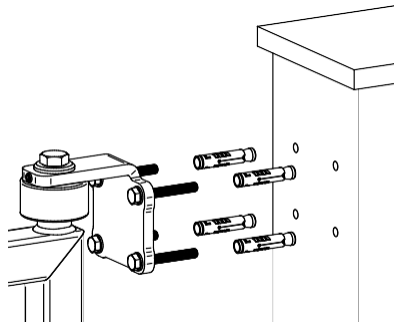

2) Plaats de deur in zijn definitieve positie onderaan en markeer waar de kolom moet boren, plaats de deuvels, plaats en bevestig het scharnier.

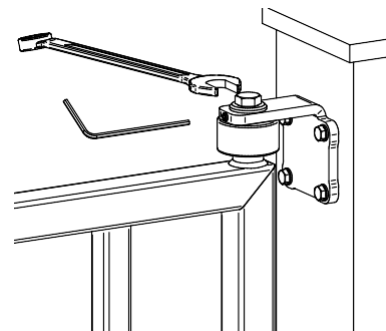

3) Om het scharnier af te stellen en te repareren, werk je op de schroef en de matschroef.

Onderhoud

Om dit item optimaal te laten werken en veilig te houden, heeft u alleen maar:

1. Zorg ervoor dat er na het assembleren en na het uitvoeren van enkele openings- en slotsequenties geen losse onderdelen zijn. Controleer regelmatig of het losjes is.
2. Zorg ervoor dat de deur niet omvalt door een defect aan de onderste steun, in dat geval kan de pen van het lager afglijden en kan de deur omvallen. Als je een val van meer dan 2-3 mm merkt, versterk dan de onderste steun of de vloer (als deze doorzakt) en solder indien nodig los en verplaats het scharnier.
3. Als de voorwerpen zijn blootgesteld aan botsingen veroorzaakt door rijdende voertuigen of andere factoren, zorg er dan voor dat ze intact zijn gebleven, goed zijn vastgezet en dat hun werking op geen enkele manier is belemmerd.





Waarschuwing: een installatie die niet voldoet aan de geïllustreerde procedure en/of het niet correct onderhouden kan ervoor zorgen dat de poort niet goed functioneert, waardoor de veiligheid van mensen en aangrenzend eigendom in gevaar

Keuze van het scharnier

Zodra de A/H-verhouding van de betreffende poort is berekend (zie figuren), vind je het punt in de grafiek dat overeenkomt met het gewicht van de poort. De bruikbare items zijn die waarvan de kromme boven dit punt ligt. Als de poort geen gelijkmatig verdeeld gewicht heeft, moet de waarde van A worden beschouwd als gelijk aan twee keer de afstand tussen het zwaartepunt van de poort en de rotatieas van het blad.

Oplossing met 1 scharnier om te combineren met andere items

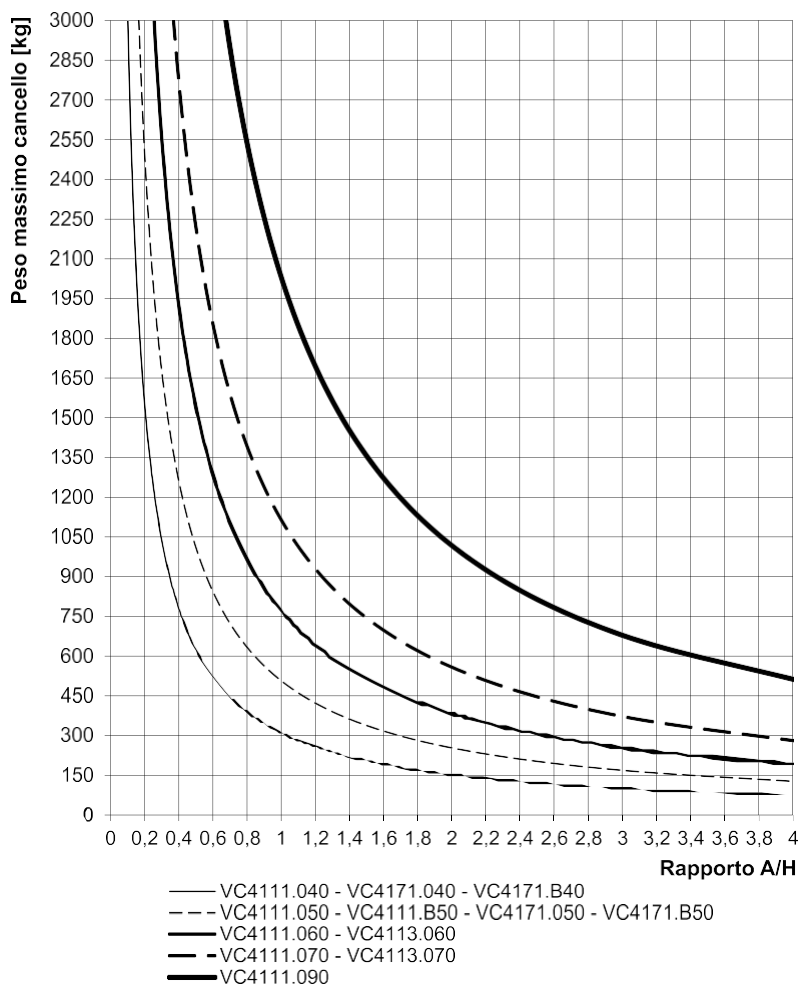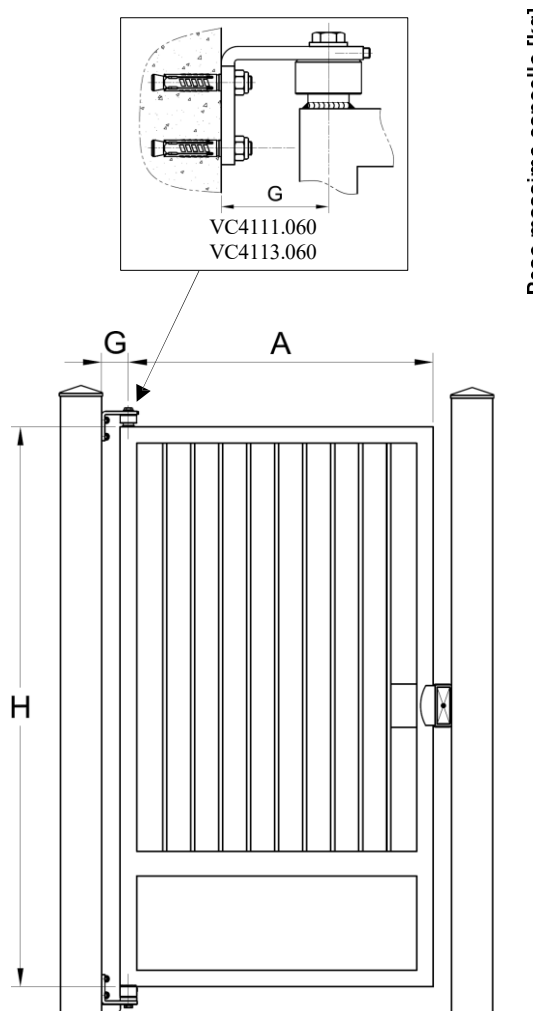

Tabel is ook geldig voor codes met een roestvrijstalen variant

