

Artikelnummer/Itemnumber: 460PBG

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube Ø 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, without eyelet



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

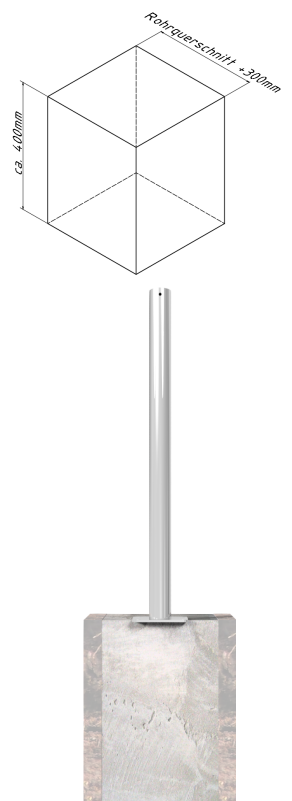

optional :

Art.Nr.
470.71



Artikelnummer/Itemnumber: 460BG

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube Ø 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

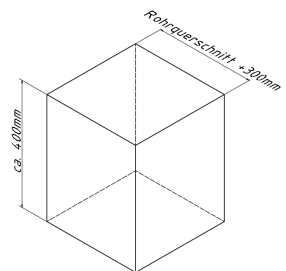

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

