

Artikelnummer/Itemnumber: 477_01PBG

Rammschutzbügel, Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Gesamtbreite: 400 mm, Höhe Überflur: 250 mm, für Dübelbefestigung

Anti-nudge hoop, steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, total width: 400 mm, height above ground: 250 mm, to be fixed by plugs



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1

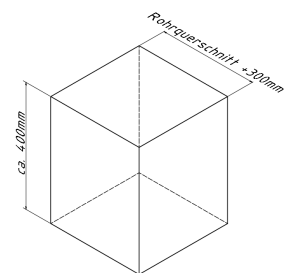


Abb. 2


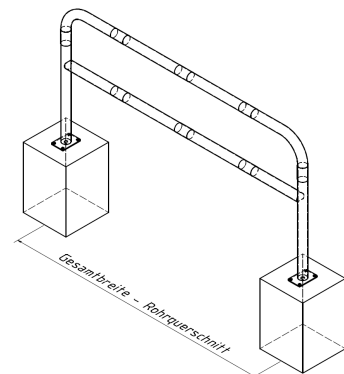


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

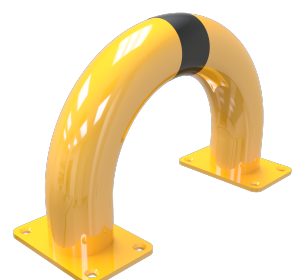

Artikelnummer/Itemnumber: 477_01BG

Rammschutzbügel, Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Gesamtbreite: 400 mm, Höhe Überflur: 250 mm, zum Einbetonieren

Anti-nudge hoop, steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, total width: 400 mm, height above ground: 250 mm, for casting in concrete



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1


Abb. 1

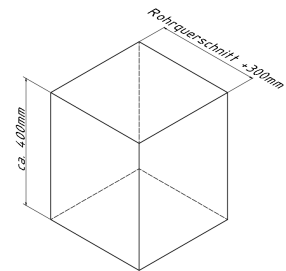

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

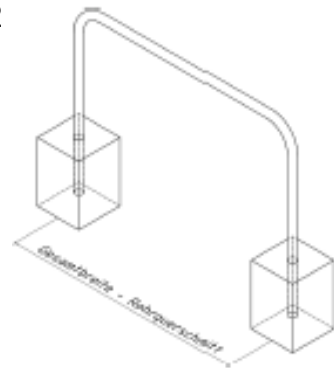

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

