

Artikelnummer/Itemnumber: 4208BG

Schutzgeländer zum Aufdübeln
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und
Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe
ca. 1000 mm verschraubbar Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm inkl.
Befestigungsschrauben, Rohrlänge: 800
mm

Cross bar Steel tube 60 x 40 mm
including fastening bolts hot-dip
galvanized coated yellow with three
black stripes, tube length: 800 mm

43,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm


Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2

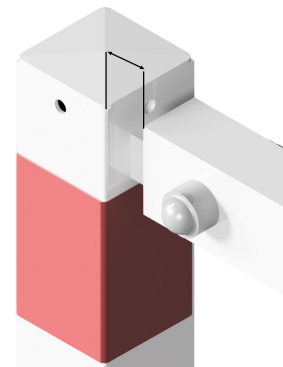


- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich**

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

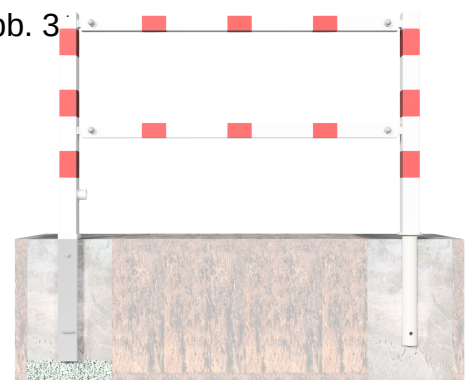

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

