

Artikelnummer/Itemnumber: 478_20B

Absperrbarrieren, in Verbindung mit unserem Pfostentyp 478B, Standpfosten und Rahmen-Element, Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit angeschweißten Verbindungsclips, Achsabstand: 2000 mm, (Pfostenmitte bis Pfostenmitte), bis 90° einsetzbar, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

Safety barriers, to go with our post part-no. 478B, fixed post and frame element, steel tube Ø 33,7 mm, with welded-on connecting clips, center distance: 2000 mm, (post center to post center), for use up to 90°, hot-dip galvanized and anthracite grey (RAL 7016) coated

63,00


- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2

- 2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

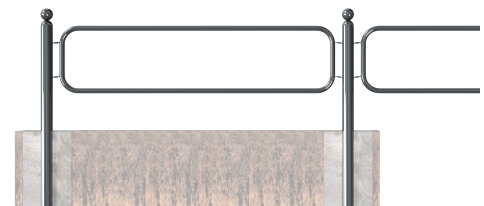


place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3


- 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Rahmenelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfostens schieben. Siehe Abb.3**

to place the next post, insert the framepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

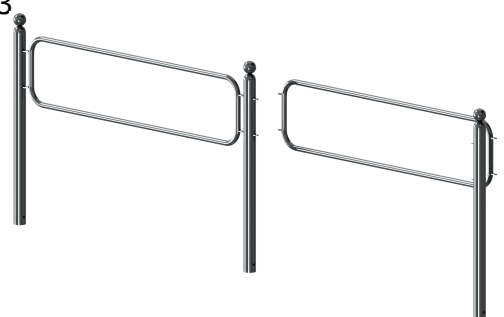

- 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

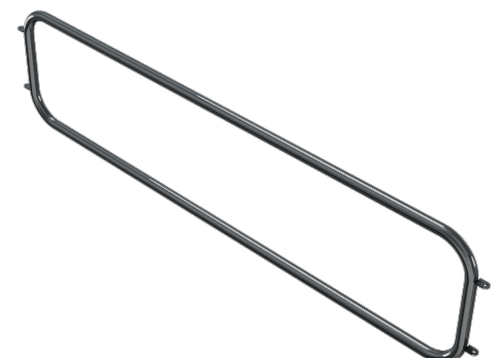

Artikelnummer/Itemnumber: 478RB

Absperrbarrieren, in Verbindung mit Pfostentyp 478B, Standpfosten & Rahmen-Element, Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B, mit Kugelkopf, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, Gesamtlänge ca. 1300 mm, Bodenrosette anschraubbar

Safety barriers, to go with our post part-no. 478B, fixed post & frame element, steel tube Ø 76 mm, part-no. 478B, with ball head, hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), total length approx. 1300 mm, ground rosette bolts

63,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2

- 2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.



Abb. 3

- 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Rahmenelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfosten schieben. Siehe Abb.3**

to place the next post, insert the framepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

- 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

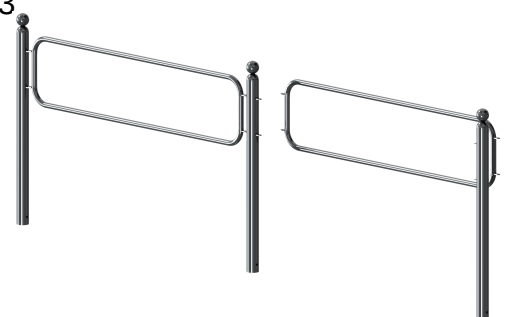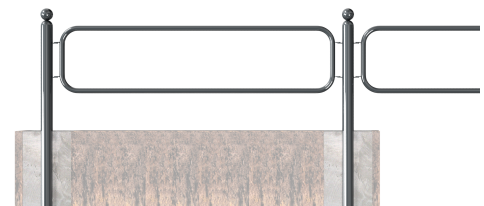

Artikelnummer/Itemnumber: 478_02B

Absperrbarrieren, in Verbindung mit unserem Pfostentyp 478B, Standpfosten, Stahlrohr Ø 76 mm, Typ 478B mit Kugelkopf, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, Gesamtlänge ca. 1300 mm, Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen

Barrier posts, in combination with our post type 478B, upright post, steel tube Ø 76 mm, type 478B with spherical head, hot-dip galvanised and coated anthracite grey (RAL 7016), total length approx. 1300 mm, end post with 2 connection lugs

63,00


- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2

- 2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

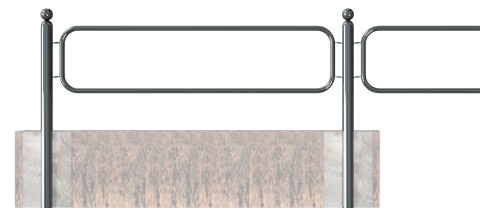


place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3

- 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Rahmenelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfostens schieben. Siehe Abb.3**

to place the next post, insert the framepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

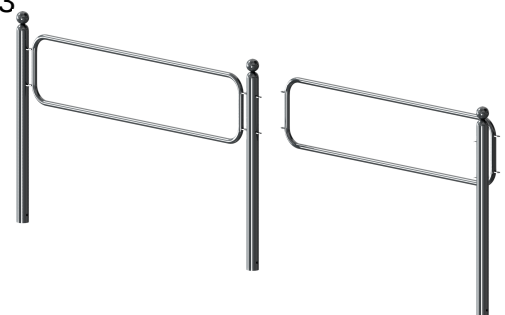

- 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

