

Artikelnummer/Itemnumber: 494B

Stilpoller mit Halbkugelkopf, aus
Stahlrohr Ø 102 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
(RAL 7016) beschichtet, ortsfest, zum
Einbetonieren mit Erdanker,
Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne Öse

Ornamental bollard with hemisphere
head, of steel tube Ø 102 mm,
approx. 950 mm above ground,
hot-dip galvanized and coated
anthracite grey (RAL 7016),
stationary, for casting in concrete
with ground anchor, total length
approx. 1300 mm, without eyelet




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

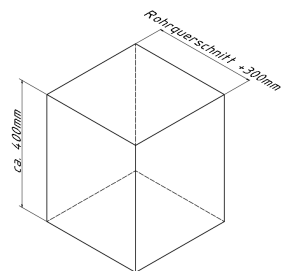

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2


4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

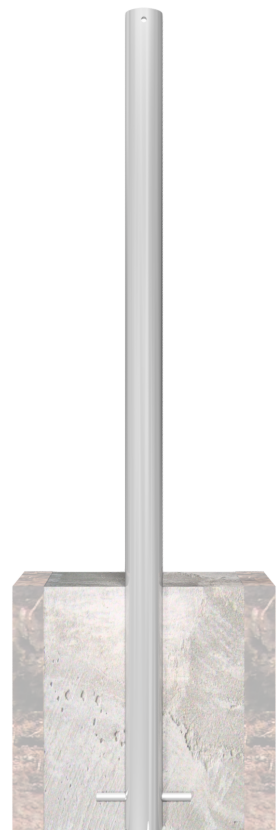

Artikelnummer/Itemnumber: 494FB

Stilpoller mit Halbkugelkopf, aus
Stahlrohr Ø 102 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
(RAL 7016) beschichtet,
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbststeinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, ohne Öse

Ornamental bollard with hemisphere
head, of steel tube Ø 102 mm,
approx. 950 mm above ground,
hot-dip galvanized and coated
anthracite grey (RAL 7016),
removable, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223,
self-engaging lock with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
470.10, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

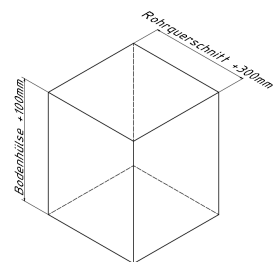

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

