

Artikelnummer/Itemnumber: 490B

Alu-Stilpfosten, Aluminiumguss mit
Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur,
mattschwarz (RAL 9005 matt)
beschichtet, ortsfest, zum
Einbetonieren, mit Erdanker,
Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne Öse

Aluminium ornamental post, cast
aluminium with steel rod core,
approx. 900 mm above ground,
coated matt black (RAL 9005 matt),
stationary, for casting in concrete,
with ground anchor, total length
approx. 1300 mm, without eyelet



14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen



Artikelnummer/Itemnumber: 490FB

Alu-Stilpfosten, Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, mattschwarz (RAL 9005 matt) beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, ohne Öse


Aluminium ornamental post, cast aluminium with steel rod core, approx. 900 mm above ground, coated matt black (RAL 9005 matt), removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, without eyelet



15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

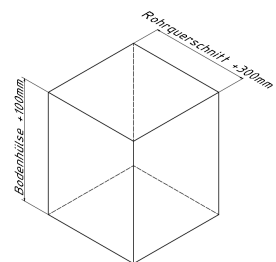

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

