

Artikelnummer/Itemnumber: 4073B

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren, mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm, with flat bar steel top, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, stationary, for casting in concrete, with ground anchor, total length approx. 1300 mm




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

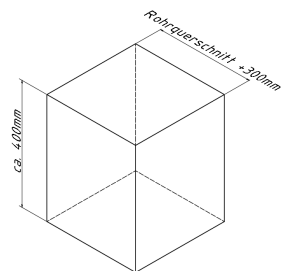

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2


4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

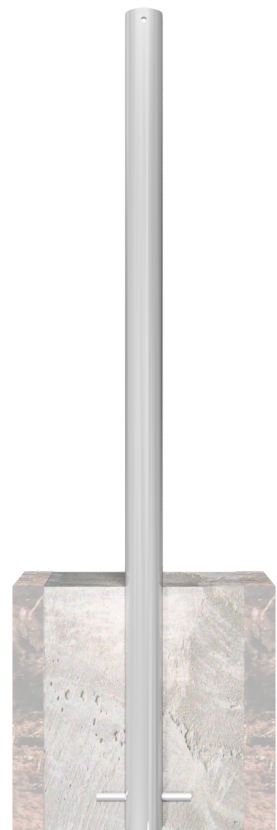

Artikelnummer/Itemnumber: 4073PB

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm, with flat bar steel top, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm




18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2


Abb. 1

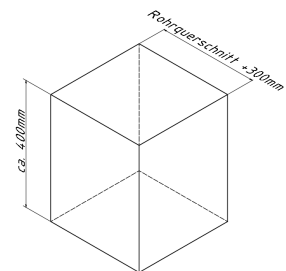

- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

Abb. 2

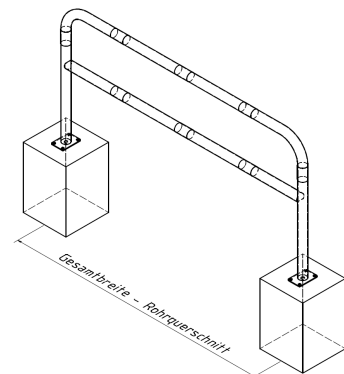

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71



Artikelnummer/Itemnumber: 4073FB

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm, with flat bar steel top, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1

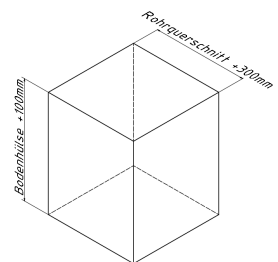

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

