

Artikelnummer/Itemnumber: 477_30PBG

Schutzwinkel 90°, gleichschenkelig,
Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen, Gesamtbreite: 350 mm,
Höhe Überflur: 650 mm, für
Dübelbefestigung

Protective barriers 90°, equal-sided,
steel tube Ø 76 mm, hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes,
anti-nudge hoop 90° isocetes, total
width: 350 mm, height above ground:
650 mm, to be fixed by plugs



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1

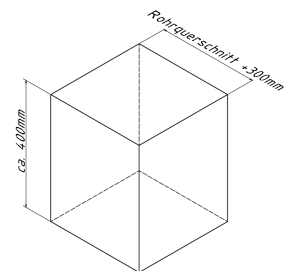


Abb. 2


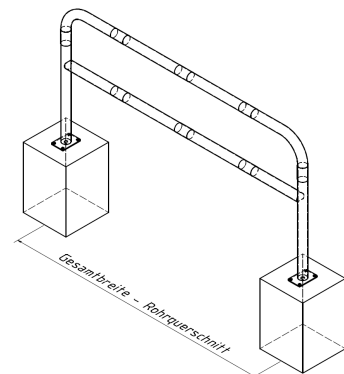


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

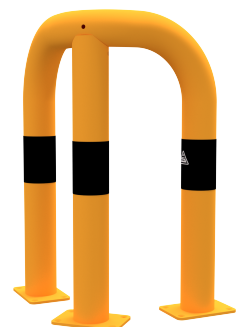

Artikelnummer/Itemnumber: 477_30BG

Schutzwinkel 90°, gleichschenkelig,
Stahlrohr Ø76 mm, feuerverzinkt, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen, gleichschenkelig,
Gesamtbreite: 350 mm, Höhe Überflur:
650 mm, zum Einbetonieren

Protective barriers 90°, equal-sided,
steel tube Ø 76 mm, hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes,
anti-nudge hoop 90° isocetes, total
width: 350 mm, height above ground:
650 mm, for casting in concrete



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 1


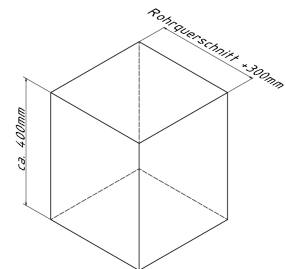


Abb. 2

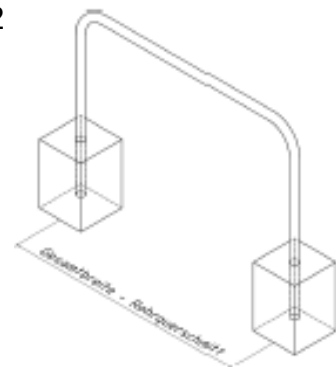

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

