

## Artikelnummer/Itemnumber: 4213\_30VB

Drehschranke Horizontal schwenkbare Schranke mit Verstrebrungsrohr und Seilzugverstärkung. Verriegelung am Drehpfosten geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. zwei Auflagepfosten Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet Schrankenbaum:

Swing barrier Barrier can be swiveled horizontally, with bracing tube and pull rope reinforcement. Locking mechanism at the swiveling post closed or opened by pin locking in 4 positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, including two supporting posts Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm, hot-dip

21,00

1. Schrankenarm auf den Ausleger setzen und fixieren  
Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

Abb. 1

put the swingarm onto the Standing post  
put the swing barrier onto the innertube  
till it is locked in the intended holes

2. ersten Auflagepfosten positionieren, dass der Schrankenarm aufliegt und der Schließmechanismus den Schrankenarm einschließt.

position the first supportpost,  
that the barrierarm is supported  
and the locking mechanism is working

Abb. 2




3. Erdaushub für Fundament Schrankenpfosten  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation of  
barrierpost  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm  
see Abb.1

Erdaushub für Fundament Auflagepfosten  
Breite: ca 350x350mm  
Tiefe: ca. 900mm  
Abstand zum Schrankenpfosten: Schrankenarmlänge  
siehe Abb.2

Abb. 3

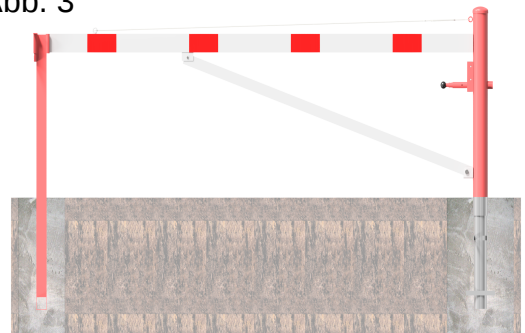

earth excavation for foundation of  
supportpost  
width: ca. 350x350mm

- 4.** zusammengebaute Schranke mittig  
in die Fundamentlöcher stellen


place the assembled barrier in  
the center of the foundation excavations

- 5.** Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

- 6.** Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

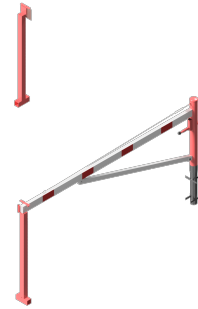

## Artikelnummer/Itemnumber: 4213\_30VBP

Drehschranke Horizontal schwenkbare Schranke mit Verstrebrungsrohr und Seilzugverstärkung. Verriegelung am Drehpfosten geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. zwei Auflagepfosten Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet Schrankenbaum:

Swing barrier Barrier can be swiveled horizontally, with bracing tube and pull rope reinforcement. Locking mechanism at the swiveling post closed or opened by pin locking in 4 positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, including two supporting posts Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm, hot-dip




20,00

1. Schrankenarm auf den Ausleger setzen und fixieren  
Drehschranke auf das Innenrohr setzen  
und langsam absenken, bis der Schließriegel  
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swingarm onto the Standing post  
put the swing barrier onto the innertube  
till it is locked in the intended holes


Abb. 1

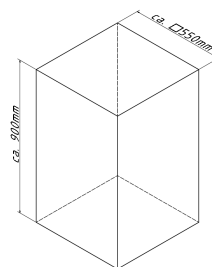

2. ersten Auflagepfosten positionieren,  
dass der Schrankenarm aufliegt und der  
Schließmechanismus den Schrankenarm einschließt.

position the first supportpost,  
that the barrierarm is supported  
and the locking mechanism is working


Abb. 2

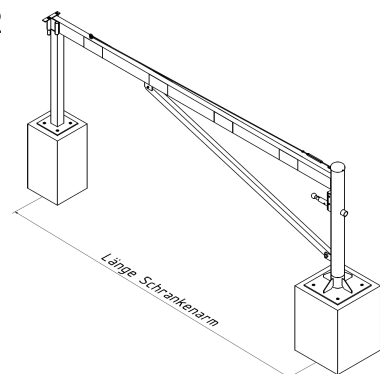

3. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm  
Abstand: Schrankenarmlänge  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm  
distance: swingarmlength#  
see Abb.1

Abb. 3

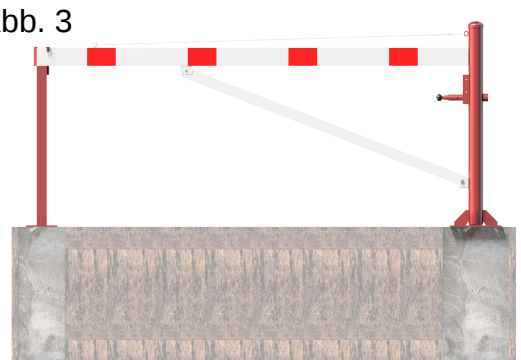


4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

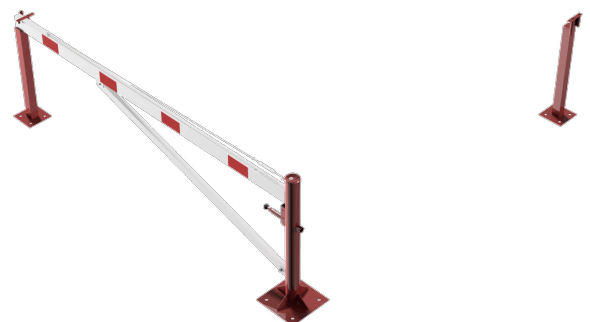

- 6.** zusammengebaute Schranke mittig  
auf die Fundamente positionieren

place the assembled barrier in  
the center of the foundations

- 7.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

- 8.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

Abb. 4

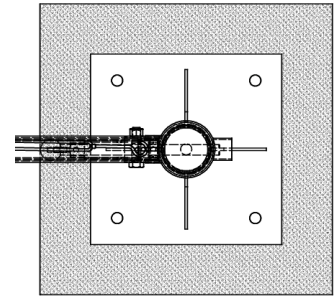


Abb. 5

