

Artikelnummer/Itemnumber: 422_10

Anlehnbügelparker Einseitig zum
einbetonieren aus Rundrohr
Ø42,4x2,5mm, Gesamtlänge: 1600mm,
Gesamthöhe: ca. 800mm, Höhe
Überflur ca. 400mm, feuerverzinkt

Lean-on hoop for setting in concrete
on one side, made of round tube
Ø42,4x2,5mm, total length:
1600mm, total height: approx.
800mm, height above ground
approx. 400mm, hot-dip galvanised



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2

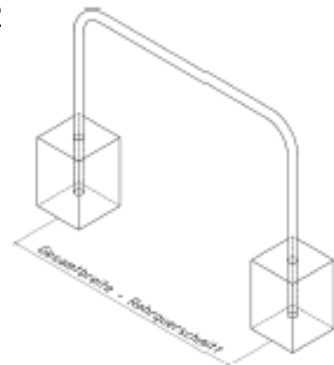

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

