

Artikelnummer/Itemnumber: 449_50

Edelstahlfahrradanlehnbügel Ø 48 mm,
in einem sehr schönen und funktionellen
Design, Gesamtbreite ca. 1400 mm,
Höhe Überflur ca. 850 mm, zum
Einbetonieren

Stainless steel bicycle lean-to Ø 48 mm,
in a very beautiful and
functional design, total width approx.
1400 mm, height above ground
approx. 850 mm, for setting in
concrete



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2



3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure



Artikelnummer/Itemnumber: 449_50P

Edelstahlfahrradanlehnbügel Ø 48 mm,
in einem sehr schönen und funktionellen
Design, Gesamtbreite ca. 1400 mm,
Höhe Überflur ca. 850 mm, zum
Aufdübeln, mit Bodenplatte Ø 120 mm,
Lochkreis Ø 94 mm, 3 Bohrungen Ø 14
mm

Stainless steel bicycle lean-on hoop
Ø 48 mm, very attractive and
functional design, to be fixed by
plugs, with base plate Ø 120 mm,
pitch circle Ø 94 mm, 3 holes Ø 14
mm



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1

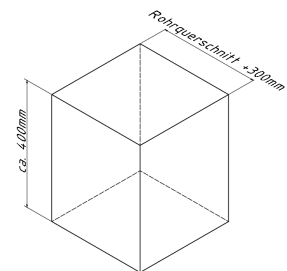


Abb. 2

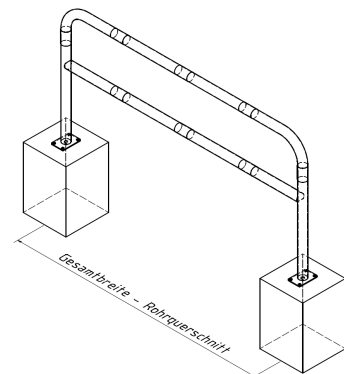


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

