


Artikelnummer/Itemnumber: 4261BG

KICKBACK © Poller Ø 60 mm Poller
aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur, mit
Grundplatte zum Aufdübeln Quick
Release, gelb mit schwarzen Streifen

KICKBACK © bollards Ø 60 mm
Bollards of plastic tube 900 mm
above ground, with ground plate for
plugging Quick Release, yellow with
black stripes

30,00

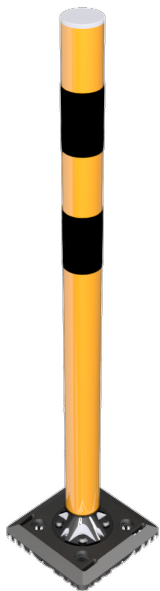

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

Abb. 2

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

4. Kickback-Poller mittig auf dem
Fundament positionieren

place the Kickback-Post in the
Center of the foundation

optional :

Art.Nr.
470.71



5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen


transfer the boring position on the
Underground

6. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
borings

7. Kickback-Poller auf die Dübel setzen und
anschließend mit den Schrauben fixieren

set the Kickback-Post on the dowels
and lock the post with the screws

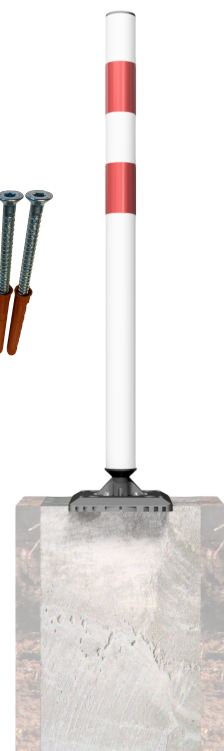

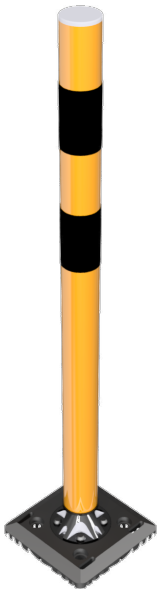



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

optional :

Art.Nr.
470.71

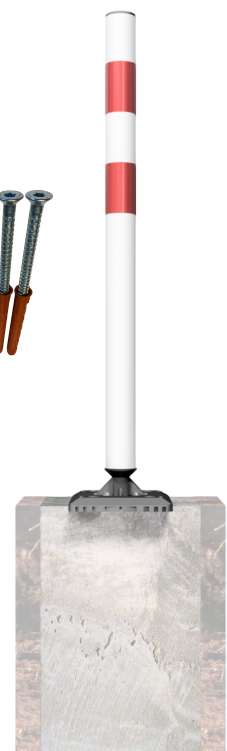

Artikelnummer/Itemnumber: 4260BG

KICKBACK © Poller Ø 60 mm Poller
aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur, mit
Grundplatte zum Aufdübeln, gelb mit
schwarzen Streifen

KICKBACK © bollards Ø 60 mm
Bollards of plastic tube 900 mm
above ground, with ground plate for
plugging, yellow with black stripes

30,00



- 1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

Abb. 2

- 2.** Beton hineingeben

pour in concrete

- 3.** Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4.** Kickback-Poller mittig auf dem
Fundament positionieren

place the Kickback-Post in the
Center of the foundation

optional :

Art.Nr.
470.71



- 5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
Underground

- 6.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
borings

- 7.** Kickback-Poller auf die Dübel setzen und
anschließend mit den Schrauben fixieren

set the Kickback-Post on the dowels
and lock the post with the screws

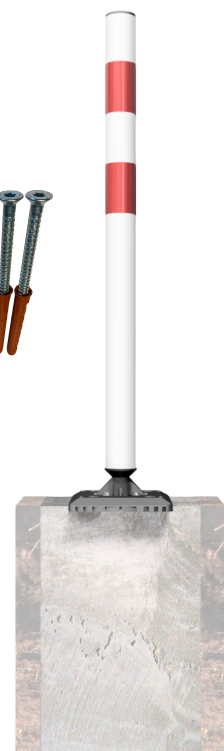





Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

optional :

Art.Nr.
470.71

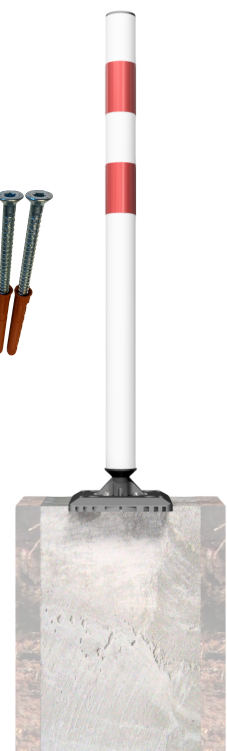

Artikelnummer/Itemnumber: 4260HBG

KICKBACK © Poller Ø 60 mm Poller
aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur, mit
Bodenhülse zum Einbetonieren, gelb mit
schwarzen Streifen

KICKBACK © bollards Ø 60 mm
Bollards of plastic tube 900 mm
above ground, with ground socket
type for casting in concrete, yellow
with black stripes

30,00



- 1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

Abb. 2

- 2.** Beton hineingeben

pour in concrete

- 3.** Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4.** Kickback-Poller mittig auf dem
Fundament positionieren

place the Kickback-Post in the
Center of the foundation

optional :

Art.Nr.
470.71



- 5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
Underground

- 6.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
borings

- 7.** Kickback-Poller auf die Dübel setzen und
anschließend mit den Schrauben fixieren

set the Kickback-Post on the dowels
and lock the post with the screws

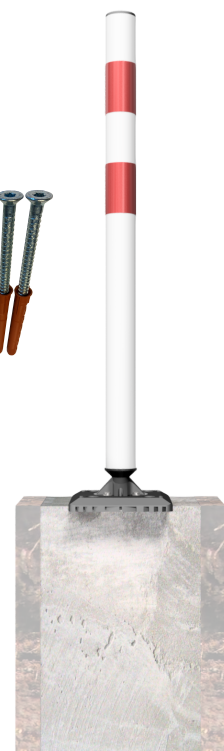




Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

optional :

Art.Nr.
470.71

