

Artikelnummer/Itemnumber: 460FU

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, Foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1

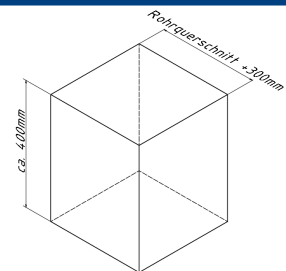


Abb. 2


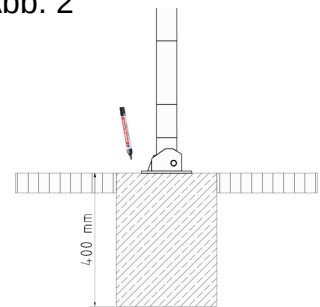


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

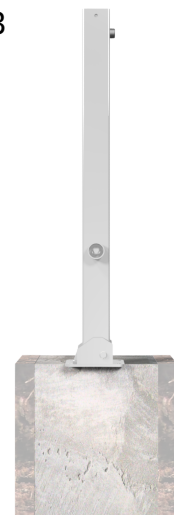

Artikelnummer/Itemnumber: 460FUH

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube Ø 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

38,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdrreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

