
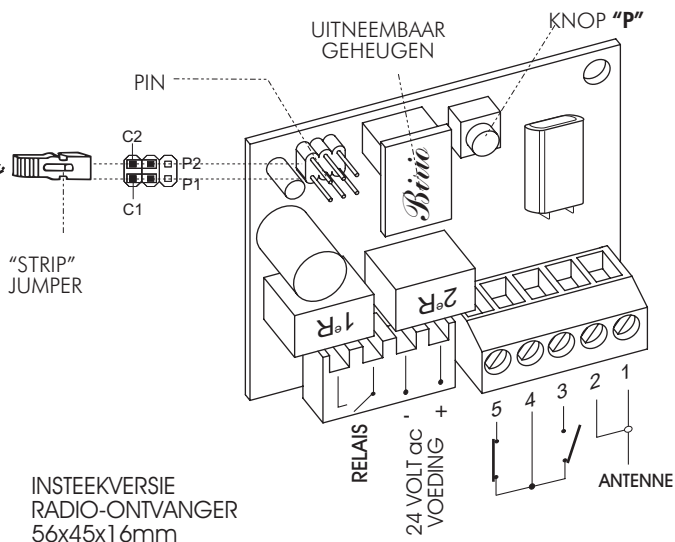



"INSTEEKVERSIE RADIO-ONTVANGER"

MOGELIJKE PIN-COMBINATIES

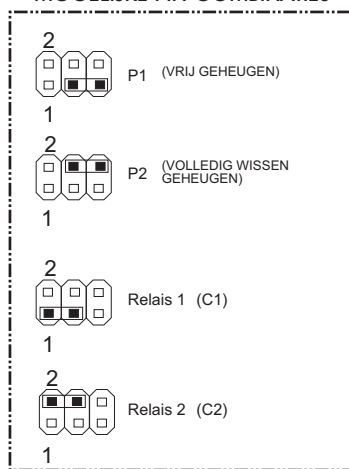

ZENDER EN RADIO-ONTVANGER *Birio 868* - 2 kanalen GESTABILISEERDE RESONATOR, 868 MHz, MET SELF-LEARNING, "ROLLING-CODE"

ZENDER
Birio 868 - 2 KANALEN
68x43x10mm

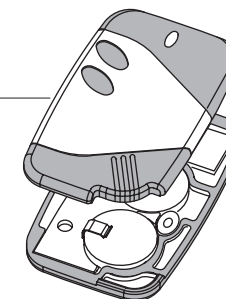

TECHNISCHE GEGEVENS INSTEEKVERSIE RADIO-ONTVANGER

Werkfrequentie.....	868,35 MHz
Gevoeligheid (per nuttig signaal).....	> 1 µV
Draagwijdte van het signaal.....	100 meter
Voeding in wisselstroom.....	24 Vac (+/-10%)
Voeding in gelijkstroom.....	12 Vdc (+20% -5%)
Stroomverbruik bij werk.....	28 mA (1 ^e kanaal actief)
Stroomverbruik bij rust.....	14 mA
Decodering.....	DIGITAAL
Aantal kanalen.....	2
Relaiscontact.....	N.O.(1 ^e kanaal)-N.O. of N.C.(2 ^e -3 ^e -4 ^e kanaal)
Vermogen relaiscontact.....	0,5 A - 125 Vac
Bekrachtigingstijd.....	200 ms (1 complete code)
Afvalltijd.....	300 ms (vanaf de laatste geldige code)
Bedrijfstemperatuur.....	-10° C +55° C
Geheugen.....	1'800 zenders

TECHNISCHE GEGEVENS ZENDER

Werkfrequentie.....	868,35 MHz
Tolerantie van de draagfrequentie.....	+/- 75 KHz
Uitgestraald vermogen.....	100 µW
Bandbreedte.....	>25 KHz
Schijnbaar vermogen van de harmonische producten....	<-54 dBm (<4µW)
Voeding.....	12 Vdc - 23 A (+20% -50%)
Gemiddeld stroomverbruik.....	14 mA
Bedrijfstemperatuur.....	-40° C +85° C
Aantal kanalen.....	2
Zendbereik.....	120 meter
Codering.....	DIGITAAL(2 ⁶⁴ versleuteld) "Rolling-Code"

- Bij het indrukken van een drukknop van de zender, wordt een radiosignaal geactiveerd, dat gedurende het indrukken van de drukknop actief blijft, wat aangegeven wordt door het branden van de rode led.
- Als de knop los wordt gelaten, wordt onmiddellijk een elektrisch vrijgavecontact gesloten.
- Vervang de 12 V batterij indien de led begint te knipperen tijdens het indrukken van de knop.
- Laat de zender niet in de buurt van warmtebronnen en stel hem niet aan heftige schokken en stoten bloot.
- Wanneer de batterij leeg is, moet deze in de speciaal hiervoor bestemde bakken voor gescheiden afvalverwerking worden gedaan.



BIJ HET ONTBREKEN VAN SPANNING OF BIJ HET ONTTREKKEN VAN DE 24 Vac - 12 Vdc VOEDING AAN DE ONTVANGER, BLIJFT DE CODE IN HET UITNEEMBARE GEHEUGEN OPGESLAGEN, MET DE MOGELIJKHEID OM DIT GEHEUGEN IN EEN ANDERE KAART IN TE BRENGEN.

Tek. Nr. 4075

TECHNISCHE GEGEVENS INSTEEKVERSIE RADIO-ONTVANGER EN ZENDER
Birio 868 - 2 kanalen MET SELF-LEARNING

