

# DUPLICEREN VAN DE ZENDERS OP DEZELFDE RADIO-ONTVANGER *Birio 868*

**BELANGRIJK:** het dupliceren van de zenders kan ook met ingevoerde sleutels gebeuren (zie hoofdstuk over het coderingsinstrument Birio LC), mits deze door hetzelfde Birio LC instrument zijn ingevoerd.

*Birio* met 4 drukknoppen

Nieuw **A**

Druk op 1<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat

1<sup>e</sup> handeling

Nieuw **A**

Druk op 2<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat, plus 2 seconden

2<sup>e</sup> handeling

Nieuw **B**


Druk op 1<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat

3<sup>e</sup> handeling

Druk op 2<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat, plus 2 seconden

4<sup>e</sup> handeling

Voer deze 4 handelingen in maximaal 30 seconden uit

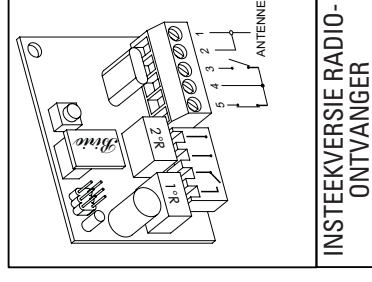

*Birio* met 2 drukknoppen

Nieuw **A**

Druk op 1<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat

1<sup>e</sup> handeling

Nieuw **A**

Druk op 2<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat, plus 2 seconden

2<sup>e</sup> handeling

Nieuw **B**


Druk op 1<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat

3<sup>e</sup> handeling

Druk op 2<sup>e</sup> drukknop totdat de led uit gaat, plus 2 seconden

4<sup>e</sup> handeling

Voer deze 4 handelingen in maximaal 30 seconden uit

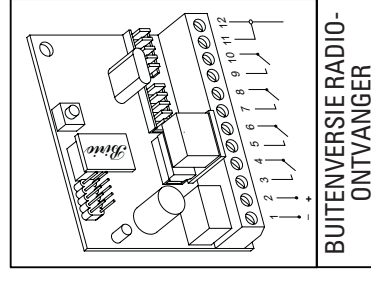

OM NIEUWE ZENDERS DIE DEZELFDE RADIO-ONTVANGER AANSTUREN TE DUPLICEREN, MOETEN TWEE HANDELINGEN ACHTER ELKAAR UITGEVOERD WORDEN EN MOET MEN OVER EEN REEDS GECODEERDE ZENDER BESCHIKKEN. DEZE HANDELINGEN MOETEN OP EEN AFSTAND VAN MIJNDER DAN 10 METER VANAF DE RADIO-ONTVANGER UITGEVOERD WORDEN. DE RADIO-ONTVANGER MOET GEVOED ZIJN EN DE ANTENNE MOET AANGESLOTEN ZIJN

- 1<sup>e</sup> handeling: Druk op de **1<sup>e</sup> drukknop** op de **nieuwe zender A** totdat de led uit gaat. Laat de drukknop los.
  - 2<sup>e</sup> handeling: Druk op de **2<sup>e</sup> drukknop** op de **nieuwe zender A** totdat de led uit gaat, plus 2 seconden. Laat de knop los.
  - 3<sup>e</sup> handeling: Druk op de **1<sup>e</sup> drukknop** op de **zender B met de code** totdat de led uit gaat. Laat de knop los.
  - 4<sup>e</sup> handeling: Druk op de **2<sup>e</sup> drukknop** op de **zender B met de code** totdat de led uit gaat. Laat de knop los.
- Herhaal deze handelingen voor elke zender die men aan de reeds gecodeerde zenders wil toevoegen.