



02-0317-EU



INTRATONE ONLY-ONE



intratone

INTRATONE
ZI de Maunit 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE


V233-5132-AA-ONLY ONE



Inhoud en afmetingen



X 1



X 1



X 4



X 4




X 1



X 1





X 1

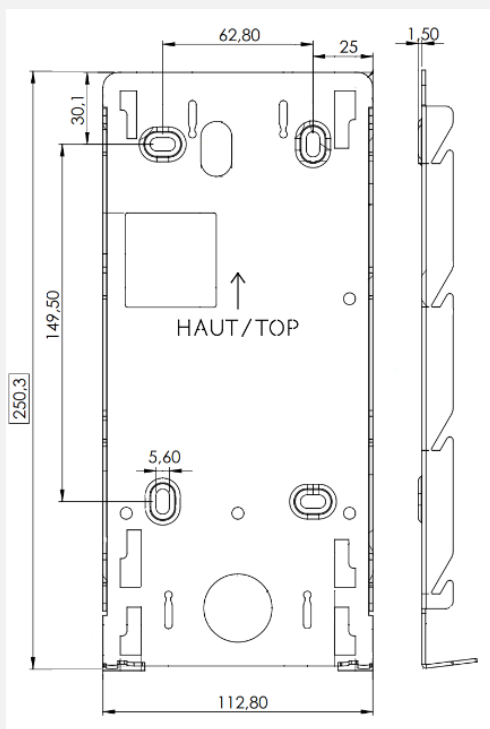







Installatie

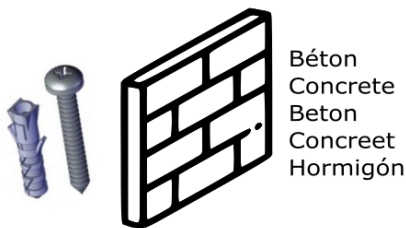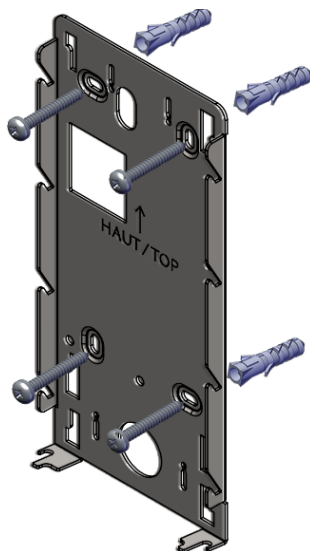




Met 1-deurs centrale eenheid 03-0102

12-24VDC max. (ES1)
< 100W (PS2)
12 VDC 5A
24VDC 2,5A

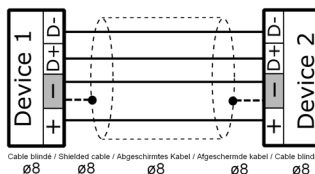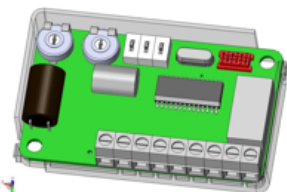


Cable blindado / Shielded cable / Abgeschirmtes Kabel / Abgeschirmde kabel / Cable blindado

VENTOUSE / MAGNET LOCK

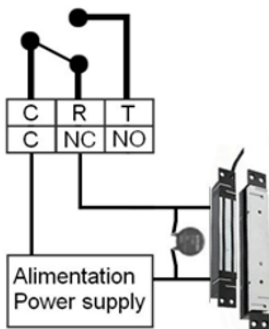





GACHE / ELECTRIC LOCK

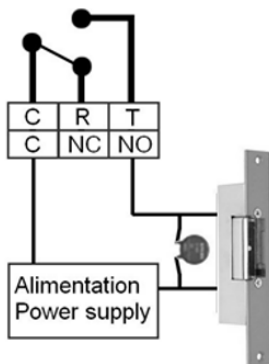




Optioneel : Afstandsantenne 12-0114

Deze intercom heeft een interne antenne voor verbinding met het mobiele netwerk. Als de installatielocatie geen goede ontvangst biedt, kan een externe antenne worden geïnstalleerd.

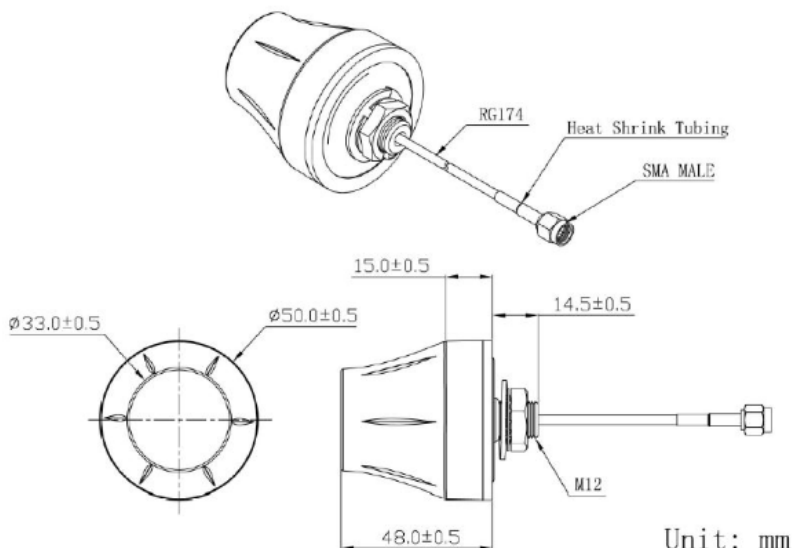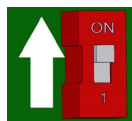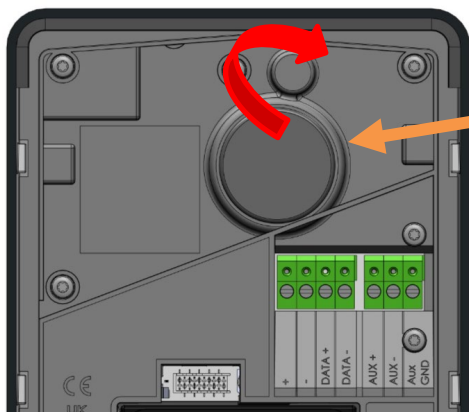



NETWERKINFORMATIE

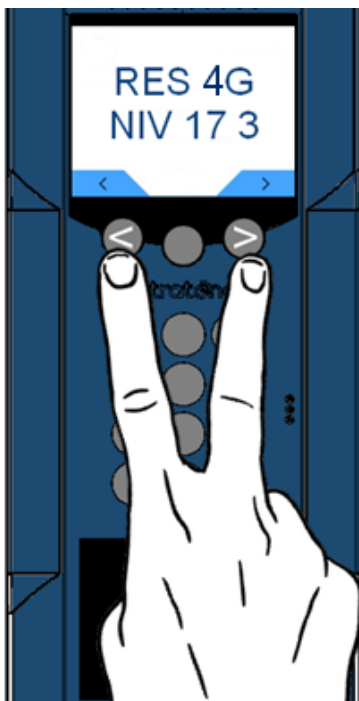

Press



and



FIRST LINE	Audio call	Video calling on App
RES GSM	✓	✗
RES 3G	✓	✓
RES 4G	✓	✓

SECOND LINE			
Signal strength/ 35		Signal strength / 5	
0/35	✗	0/5	✗
17/35	✓	3/5	✓
35/35	✓	5/5	✓

PROBLEEMOPLOSSING


Wat is er mis?	Hoe los je het probleem op!
De rode LED op de lezer blijft aan of uit	Op de reader gaat de rode LED branden zodra er stroom wordt geleverd. Als deze uit blijft, controleer dan de stroomtoevoer.
Alleen het Intratone-logo wordt weergegeven op het scherm. Er is geen tekst.	- Controleer de bedrading tussen de intercom en de besturingseenheid: D+/D-. - Het display moet het welkomstbericht weergeven.
Toetsen en/of LCD-scherm zonder achtergrondverlichting	- Verkeerde bedrading op + en of - aansluitklemmen
Knoppen met achtergrondverlichting wanneer het scherm niet verlicht is (of omgekeerd).	Neem contact op met onze technische diensten
Wanneer een fob wordt gebruikt, licht de LED van de lezer groen op, maar de deur gaat niet open.	- Het relais van de centrale eenheid werkt niet - Controleer de bedrading tussen de centrale eenheid en de deur
Het scherm blijft gefixeerd en er is geen beweging wanneer de toetsen worden ingedrukt.	Controleer de bedrading met de centrale eenheid.
De intercom zegt 'Oproep niet mogelijk' zonder kiestoon.	Telefoonnetwerk niet beschikbaar



Meld je aan op de website www.intratone.info om je apparatuur te declareren en te beheren.

1

Maak je huis,
Voer uw adres en afdeling
in

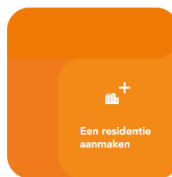

2

Maak uw toegang (hardware) en
kies het toegangstype

+ Aanmaken

3

Configureer de centrale
eenheid op de hardware

De centrale configureren

4

Creëer je woningen

+ Aanmaken



Appartement

5

Maak fobs in woningen

Uw bewonersfiches aanmaken



Een fiche aanmaken: hierin staat de naam van de

Uw badges of afstandsbedieningen aanmaken



Een badge of een afstandsbediening aanmaken



SPECIFICATIES

Model	FPL00117		
Stroomvoorziening	12 – 24VDC max. (ES1) < 100W (PS2)		
Radiofuncties		119-135 kHz	2.21 dBµA/m at 10 m
		13.553-13.567 MHz	-14.68 dBµA/m at 10 m
	2G	E-GSM900 (880 – 915 MHz)	2000mW
		DCS1800 (1710 – 1785 MHz)	310mW
	3G	3G Band I (1920-1980 MHz)	61mW
		3G Band VIII (880-915 MHz)	246mW
	4G	4G Band I (1920-1980 MHz)	135mW
		4G Band III (1710-1785 MHz)	163mW
		4G Band VII (2500-2570 MHz)	191mW
		4G Band VIII (880-915 MHz)	148mW
Bedrijfstemperatuur		4G Band XX (832-862 MHz)	182mW
	Wifi 5GHz	5470-5725 MHz	0.89mW
	Wifi 2.4GHZ/ BLE	2400-2483.5 MHz	0.03mW
IP index	IP54		

Werkingsgarantie:

De ONLY ONE intercom werkt gegarandeerd binnen een temperatuurbereik van -10°C tot +55°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 70%.

De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de boven/onderaanwijzingen in deze instructies en op het apparaat. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de nodige kennis voor een veilige montage van het apparaat. Installeer het apparaat niet buiten bij extreme temperaturen (Finland, Zweden, Noorwegen). Deze kit bevat de elementen die nodig zijn voor een veilige installatie van het apparaat



Recycling van het product aan het einde van zijn levensduur:

De ONLY ONE intercom en de bijbehorende accessoires mogen niet worden weggegooid bij het ongesorteerde huisvuil, maar moeten worden ingeleverd bij het inzamelings- en recyclingsstelsel WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Ondergetekende, COGELEC, verklaart dat de radioapparatuur van het toegangscontroletype voor collectieve woningen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://certificates.intratone.com/>