


STAP 1: PROGRAMMERING VOLLEDIG OPEN

Configuratie van de DIP-schakelaars AC

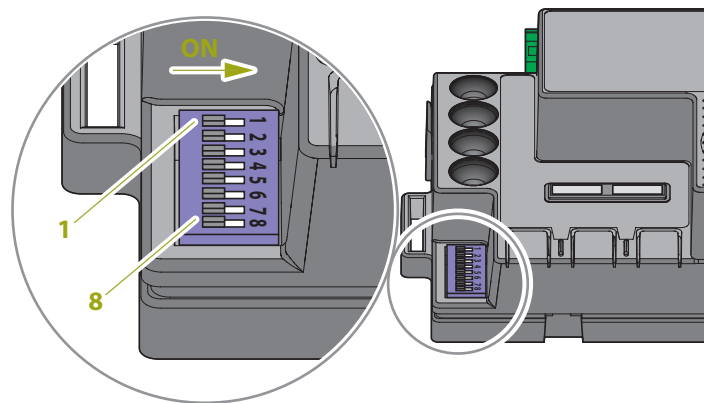


DIP-schakelaar	Stand van de DIP-schakelaar	Beschrijving van de werking
DIP 1-2 MOTOR 	ON ON	Motorreductoren verbonden: draaiport serie "Jet 230V", "Linear 230V", "Intro 230-400"
	ON OFF	Motorreductoren verbonden: hydraulisch
	OFF ON	Motorreductor verbonden: schuifpoort serie "Dynamos 230V"
	OFF OFF	Motorreductor verbonden: schuifpoort serie "Dynamos XL 2500"
DIP 3 STEP	ON	Stapsgewijze bedieningsmodus Openen/Stop/Sluiten/Stop
	OFF	Bedieningsmodus: alleen openen, indien automatisch sluiten geactiveerd is
DIP 4 AUTO	ON	Automatisch sluiten actief (tijd geprogrammeerd met de trimmer "Pause")
	OFF	Automatisch sluiten uitgeschakeld
DIP 5 PHO2	ON	Ingebouwde beveiliging op de "PHO2" ingesteld via de fotocellen (bewegingsblokkering bij het openen en sluiten)
	OFF	Ingebouwde beveiliging op de "PHO2" ingesteld via de veiligheidscontactlijst (omkering van de beweging bij het openen)
DIP 6 HAZ	ON	Knipperend lichtsignaal
	OFF	Continu lichtsignaal
DIP 7 FAST	ON	Automatisch sluiten onmiddellijk na tussenkomst van de fotocellen "PHO1"
	OFF	Geen enkele tussenkomst van de fotocellen bij het sluiten
DIP 8 FUNC	SCHUIFPOORT (zie DIP 1-2)	
	ON	Omkering van de richting van de opening (programmering uit te voeren)
	OFF	Omkering van de richting van de opening (programmering uit te voeren)


1. Zet de poort in half open positie




2. Houd de toets SET gedurende 3 seconden ingedrukt, het gele led-lampje bij SET begint te knipperen.

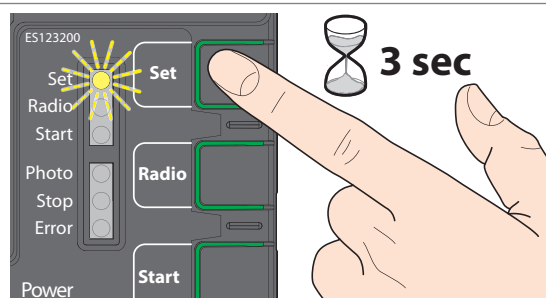
Opmerking: U heeft 5 seconden om met deze volgende stap te beginnen.

3. Druk op de SET-toets om met de procedure te beginnen, het led-lampje bij SET blijft nu aan.

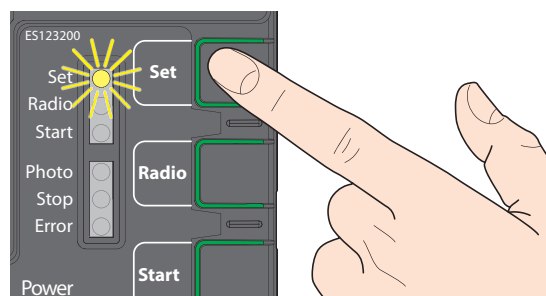


4. De poort zal dan de volgende posities aannemen:

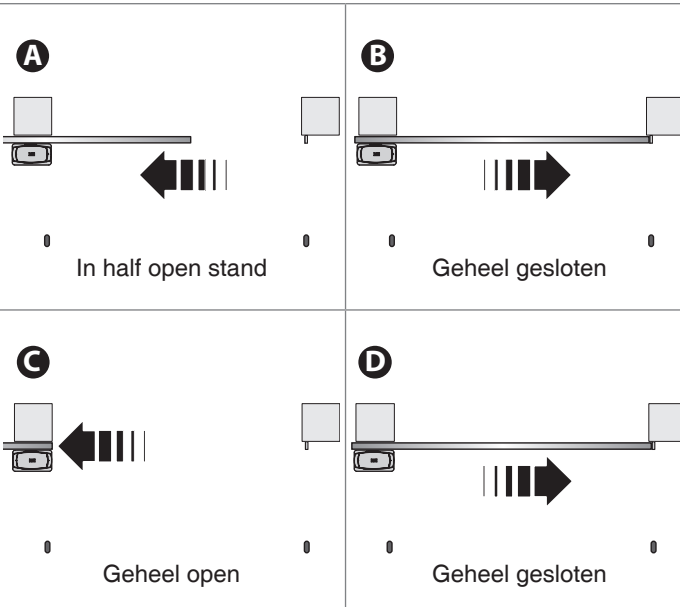


STAP 2: PROGRAMMERING OPENING VOETGANGERS

1. Zet de poort in volledig gesloten positie.

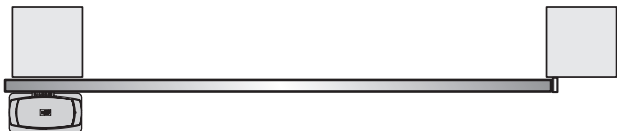


2. Houd de SET-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, het gele led-lampje bij SET gaat knipperen.

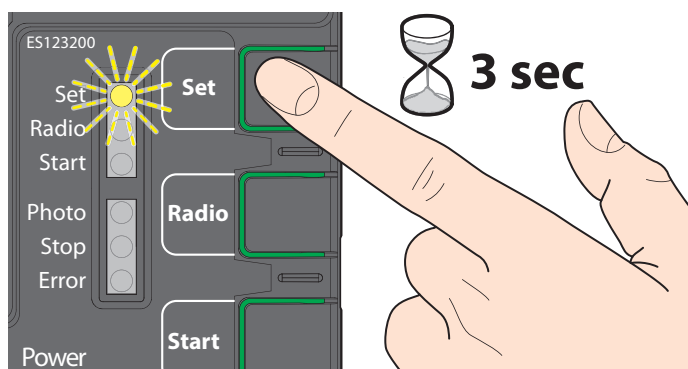


Opmerking: U heeft 5 seconden om met deze volgende stap te beginnen.


3. Druk op de START-toets om met de procedure te beginnen, het led-lampje bij SET blijft nu aan.

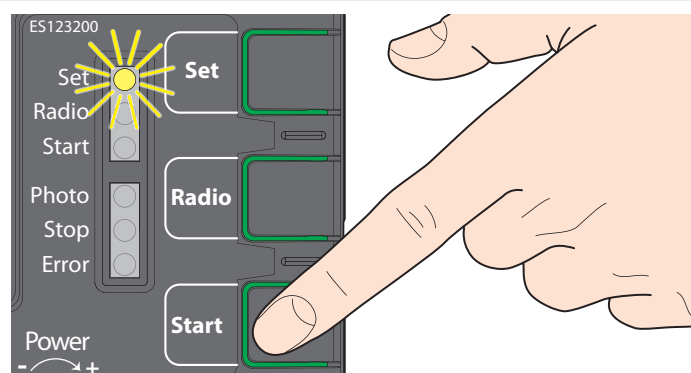

4. Druk op START en de poort gaat open.

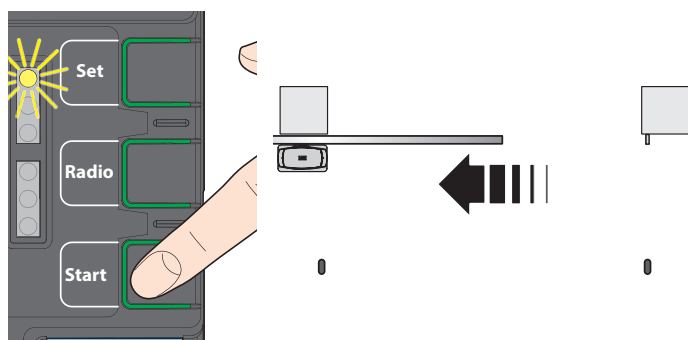

5. Druk op START om de poort te stoppen op het gewenste punt.

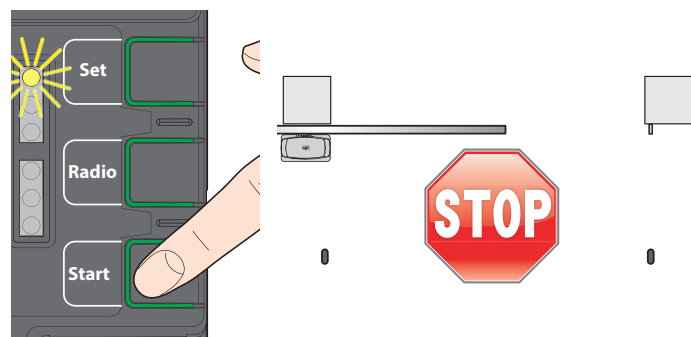


6. De poort gaat vervolgens automatisch dicht.




EINDE VAN DE PROGRAMMERING

STAP3: PROGRAMMERING VAN DE AFSTANDSBEDIENING**Volledig openen**


1. Houd de RADIO-toets 1 seconde ingedrukt, het rode led-lampje bij RADIO gaat aan.

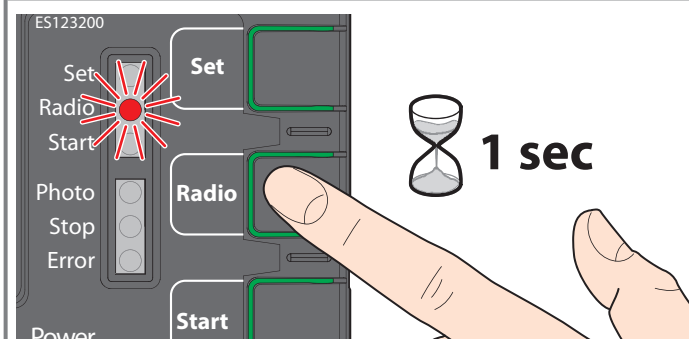


2. Druk op de gewenste toets van de te programmeren zenders, het rode led-lampje bij RADIO knippert.

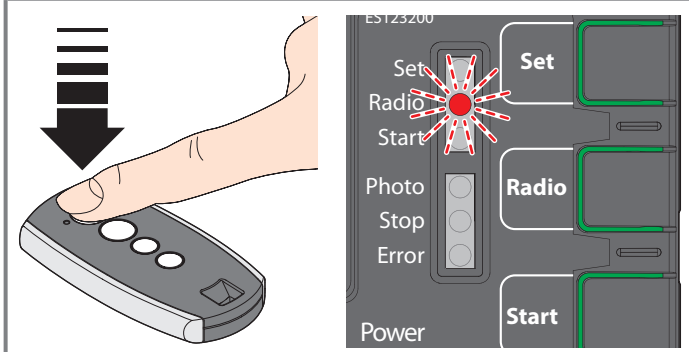


3. Druk de toetsen SET en RADIO tegelijk in of wacht 10 seconden om de procedure te stoppen. Het rode led-lampje bij RADIO gaat uit.

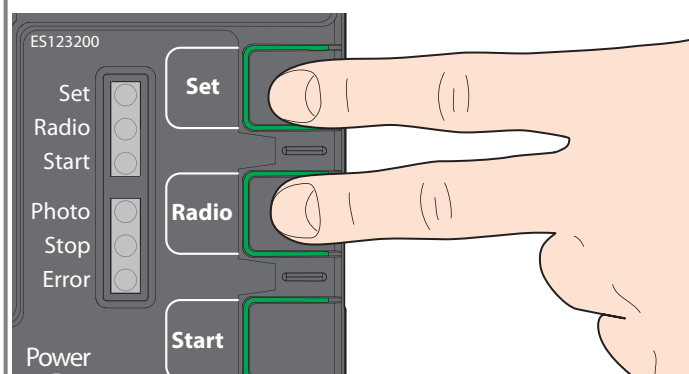**Gedeeltelijk openen**


1. Houd de RADIO-toets 1 seconde ingedrukt, het rode led-lampje bij RADIO gaat aan.

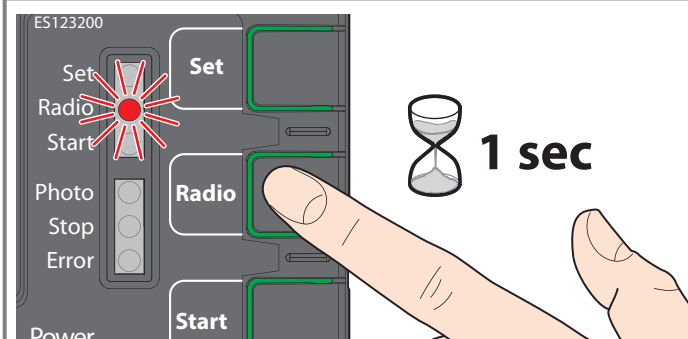

2. Druk gedurende 1 seconde op de START-toets, het rode led-lampje bij RADIO brandt al en het groene led-lampje bij START gaat ook aan.

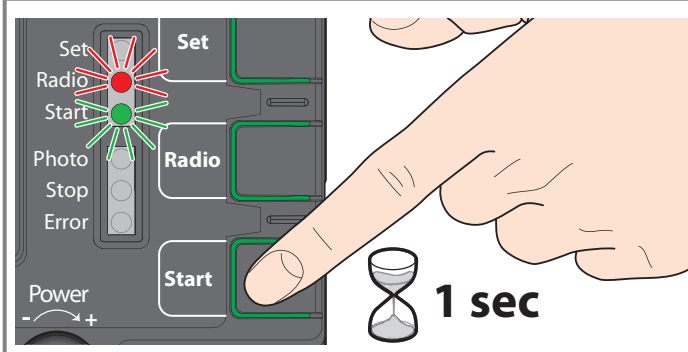

3. Druk op de gewenste toets van de te programmeren zenders, het rode led-lampje bij RADIO knippert en het groene led-lampje bij START blijft aan.

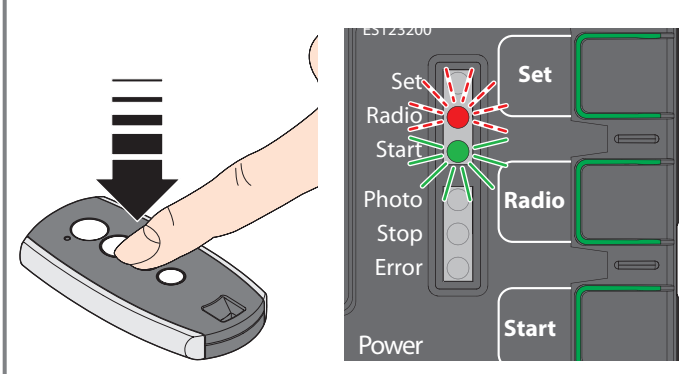

4. Druk de toetsen SET en RADIO tegelijk in of wacht 10 seconden om de procedure te stoppen, het rode led-lampje bij RADIO en het groene led-lampje bij START gaan uit.

